
# Snackjet

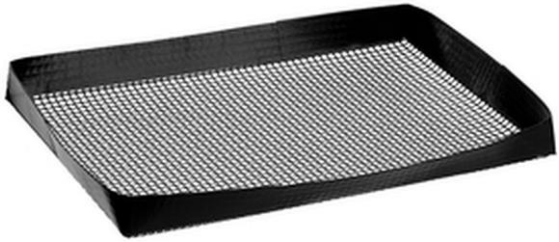

# 120753

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0
Data sporządzenia: 2026-04-14

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Dane techniczne

| **Nazwa:** | **Kosz do gotowania Snackjet** |
|---|---|
| Numer artykułu: | **120753** |
| Materiał: | tkanina z włókna szklanego \| powłoka z politetrafluoroetylenu |
| Wersja: | dno z perforacją |
| Przystosowane do: | Snackjet |
| właściwości: | nadaje się do kuchenki mikrofalowej |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm: | 290 x 220 x 30 |
| Waga w kg: | 0,06 |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych!

## Wersja / właściwości

Praktyczny, kwadratowy kosz do gotowania umożliwia szybkie i łatwe przygotowywanie małych przekąsek w urządzeniu Snackjet. Produkt przystosowany jest do użytku w kuchence mikrofalowej i jest idealnie dopasowany do modeli Snackjet 200 i 500, zapewniając wydajne wyniki w codziennym użytkowaniu. Kosz do gotowania jest wykonany z wytrzymałej tkaniny z włókna szklanego z trwałą powłoką PTFE, przeznaczoną do codziennego użytku.

PL



## Wskazówki dla użytkownika

1. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić kosz do gotowania ciepłą wodą, miękką ściereczką lub gąbką i łagodnym środkiem czyszczącym.
2. Opłucz kosz do gotowania czystą wodą.
3. Następnie dokładnie wysusz kosz do gotowania.
4. Kosz do gotowania należy używać wyłącznie z przegrodą powietrzną, nie należy go stawiać bezpośrednio na dnie komory gotowania urządzenia.
5. Nigdy nie kroić potraw w koszu do gotowania.
6. Nie używaj przedmiotów o ostrych krawędziach lub końcach.
7. Do wyjmowania potraw używaj plastikowych przyborów kuchennych o odporności na wysoką temperaturę, takich jak łopatki, szpatułki itp.
8. Regularnie czyść kosz do gotowania między kolejnymi cyklami gotowania, aby zapobiec przypalaniu się resztek potraw.

PL